Інструкція з монтажу Карго-колонна Aster 300 мм MULLER

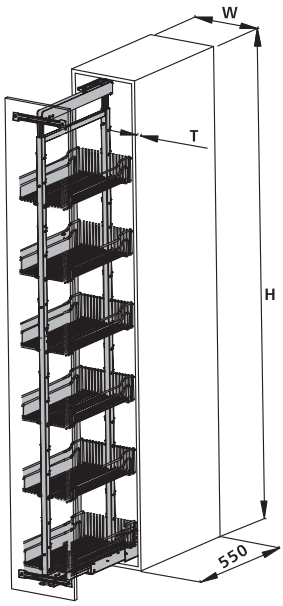

Увага! Ця ілюстрація розміщена для рекомендації.
--- Примітка.
Перед монтажем будь-ласка прочитайте уважно цю інструкцію. Переконайтесь що продукт підходить під вашу шафу

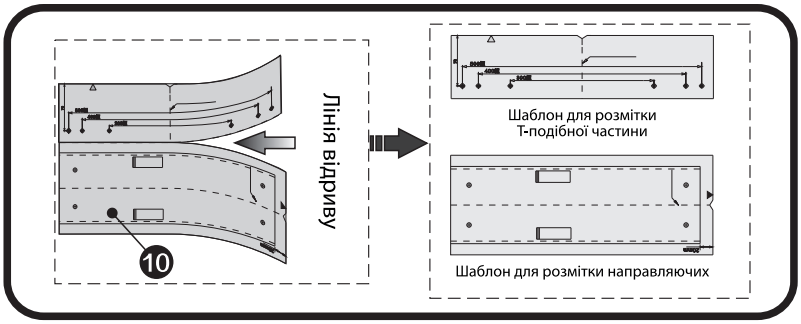

1 Монтаж верхньої направляючої

1.1 Нарисуйте центральну лінію

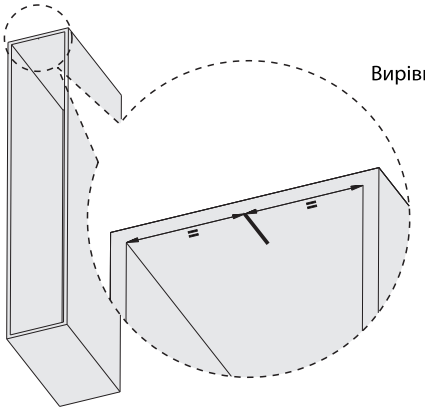

1.2 Зробіть 3 отвори 2.5 мм діаметром згідно з шаблоном

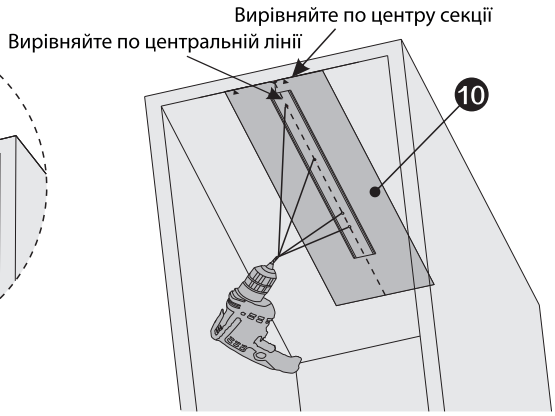

1.3 Закріпіть верхню напрямну за допомогою 3 саморізів

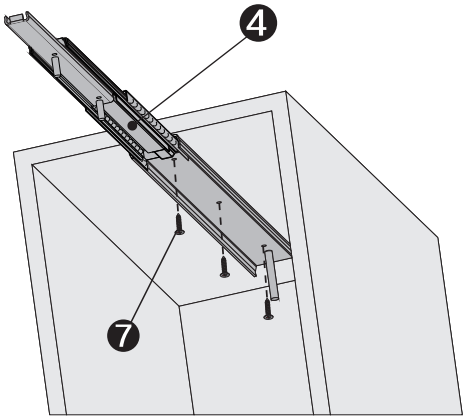

2 Монтаж нижньої направляючої

2.1 Нарисуйте центральну лінію так само

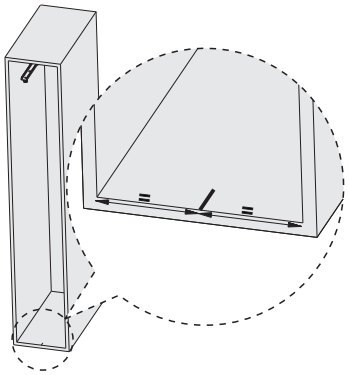

2.2 Зробіть 3 отвори 2.5 мм діаметром згідно з шаблоном

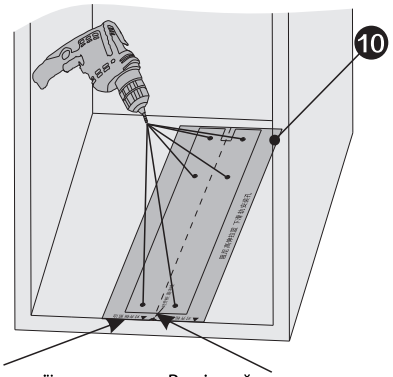

2.3 ① Виміть напрямну до кінця
② Роз'єднайте її
③ На 3 окремі частини

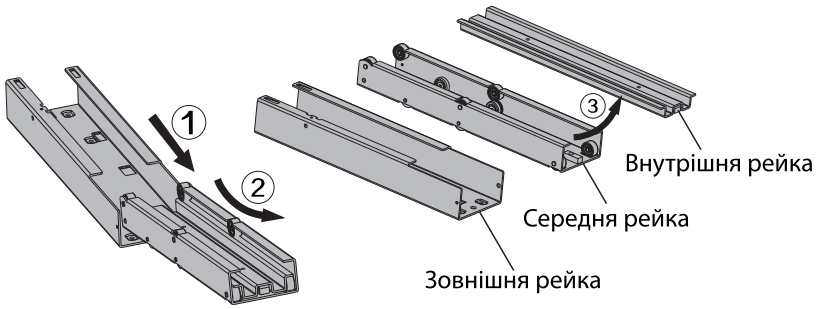

2.4 Закріпіть зовнішню рейку за допомогою 6 саморізів

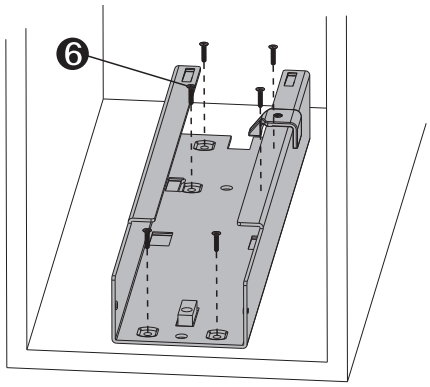

3 Установка і регулювання рами

3.1 З'єднайте внутрішню рейку з рамою

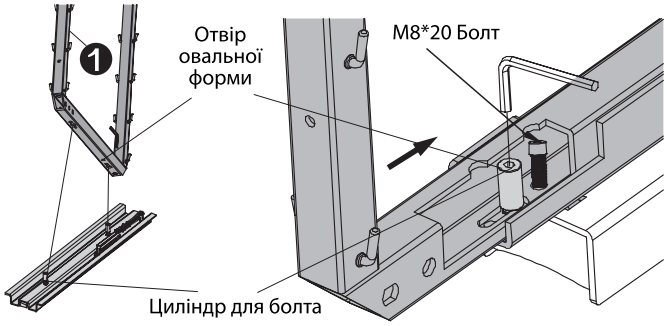

3.2 Збирання напрямних

Будь-ласка, очистіть напрямні перед установкою

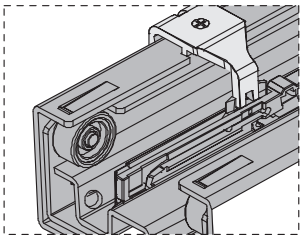

Після закінчення монтажу перевірте напрямні. Повністю відкрийте і закрийте їх, переконайтеся що напрямні працюють коректно.

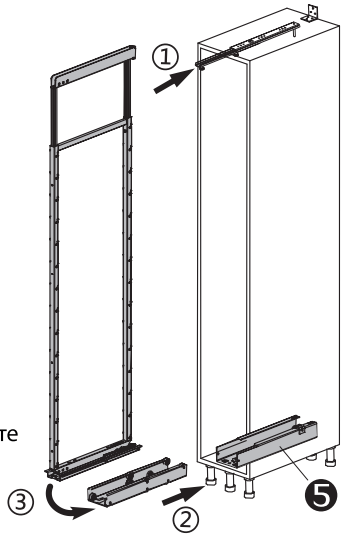

3.3 З'єднайте раму з верхньою напрямною так само

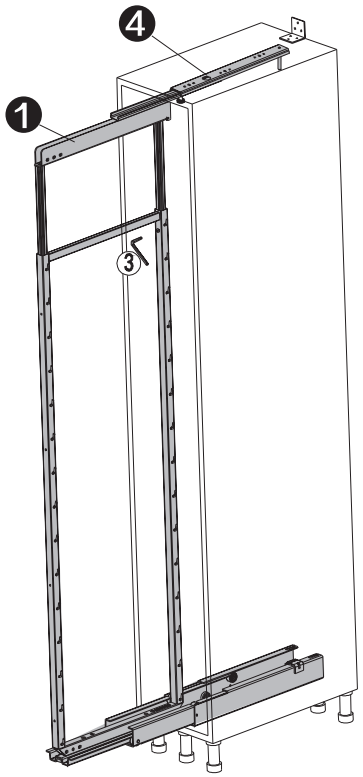

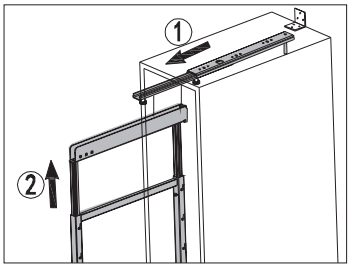

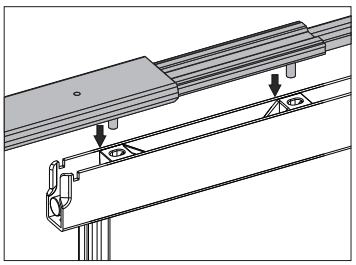

Після установки протестуйте раму на відповідність до напрямних

1. Повністю вийміть верхню напрямну
2. Відрегулюйте висоту рами і переконайтеся що вона з'єднана добре
3. Зафіксуйте раму і переконайтеся що вона закріплена відповідно

4 Установка фасаду

4.1 Зробіть розмітку, після – зробіть два отвори відповідно до шаблону для розмітки

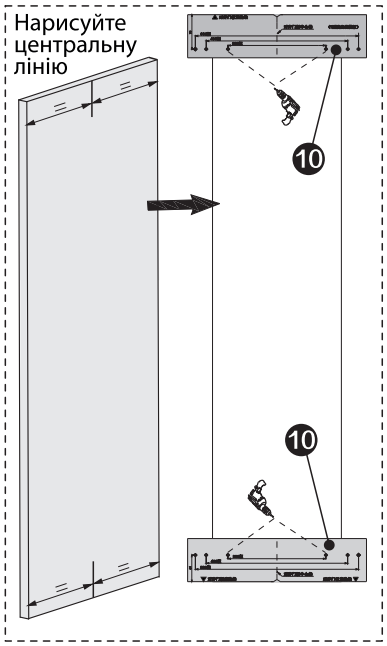

4.2 Установіть «T»-подібну частину

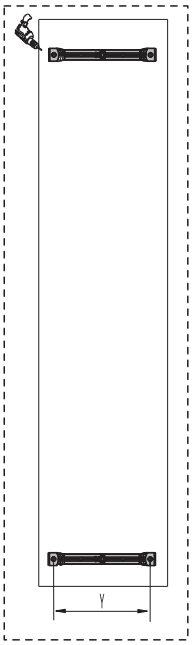

Cabinet	Y
200	125mm
300	225mm
400	325mm
500	425mm

4.3 Закрутіть саморіз b

1. Установіть обидві «T»-подібні частини, як це вказано
2. Закрутіть саморіз b у «T»-подібну частину
3. З'єднайте раму з двома «T»-подібними частинами

4. 4 Вставте верхню і нижню «T»-подібні частини до рами

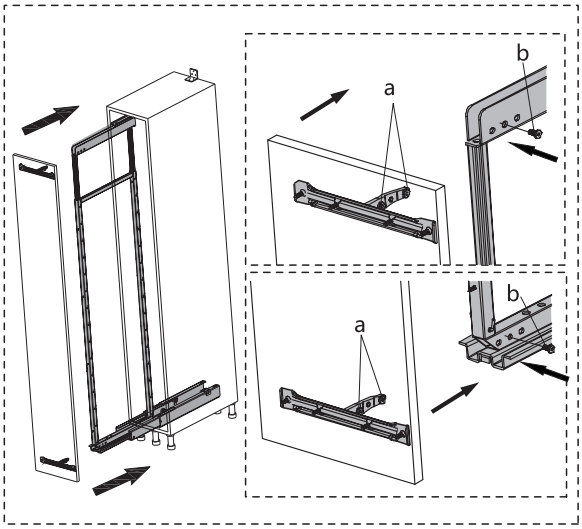

5 Регулювання фасаду

Фасад схиляється на ліву частину

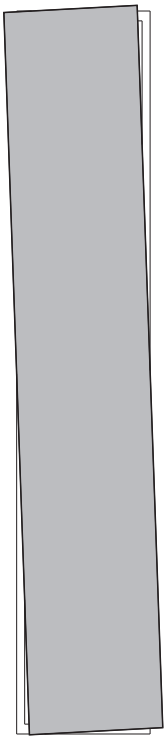

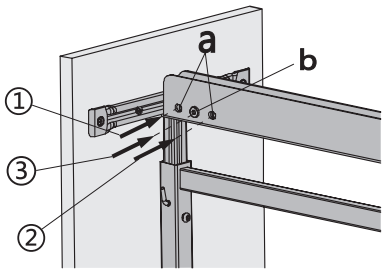

Послабте саморіз **a** відповідно до ① ②, також послабте саморіз **b**

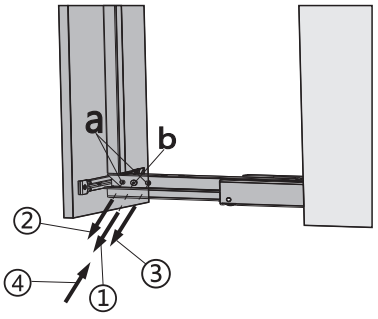

Закрутіть саморіз **b**, як це вказано в ①, також закрутіть саморіз, як це вказано у②③, наостанок послабте саморіз **b**, як це вказано в ④

Фасад схиляється на праву частину

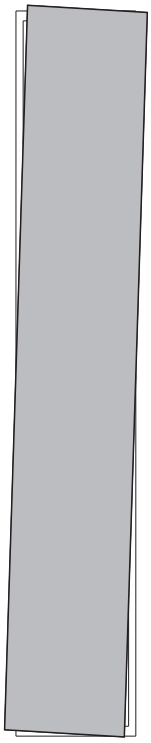

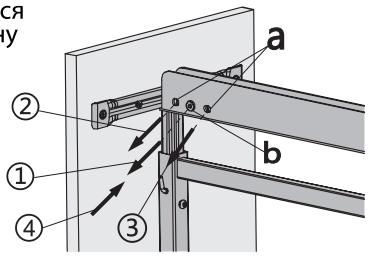

Послабте саморіз **b**, відповідно до ①, закрутіть саморіз **a** відповідно до ② ③, в кінці послабте саморіз **b** відповідно до ④

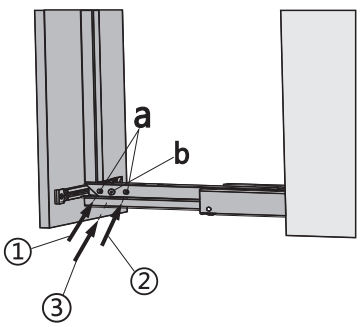

Послабте саморіз **a** відповідно до ① ② , в кінці послабте саморіз **b**

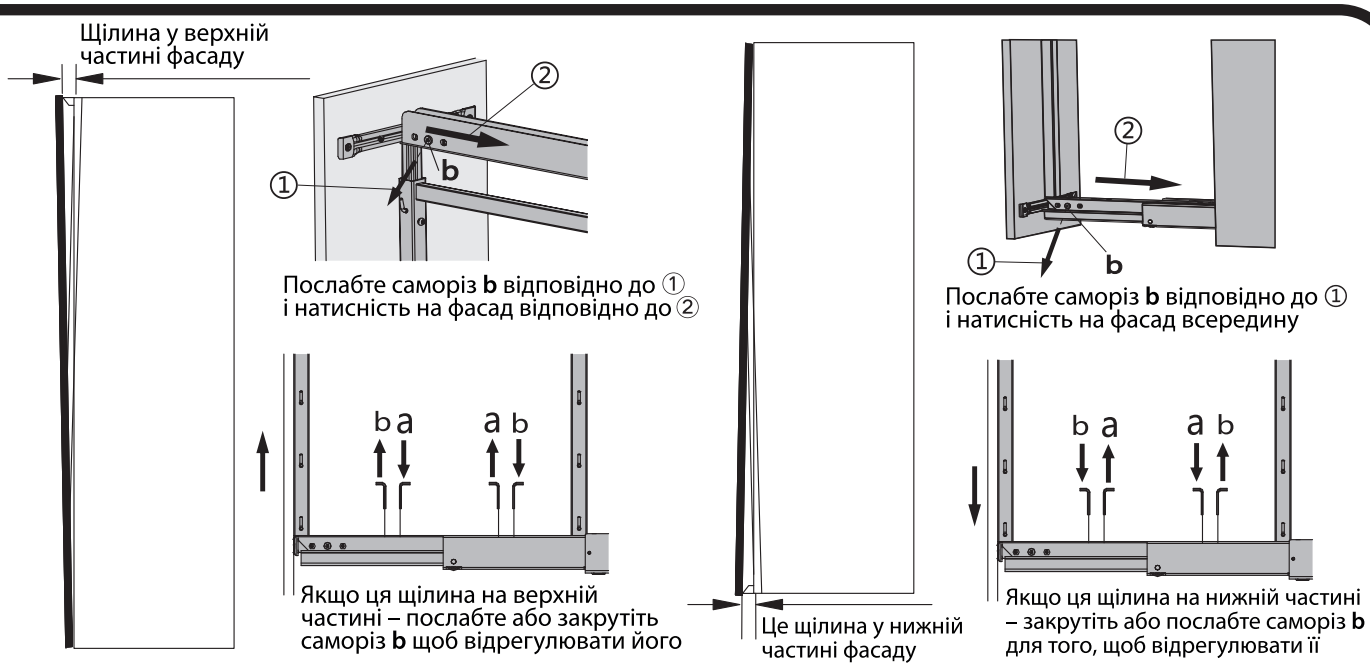

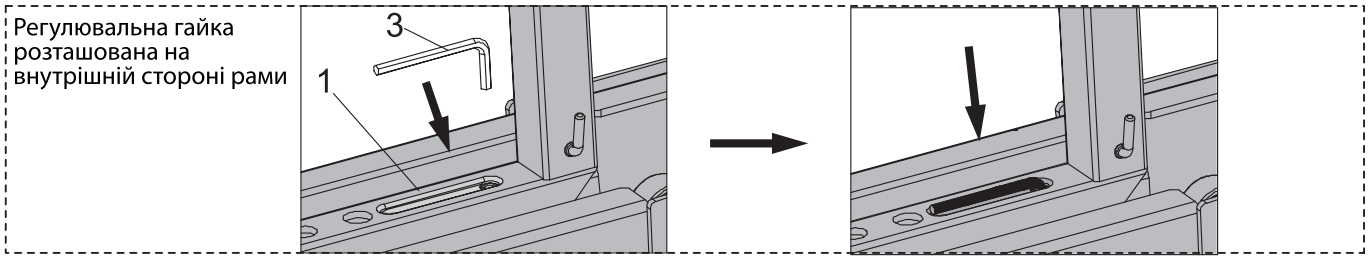

6 Установіть U-подібні частини і корзини

Викрутіть або закрутіть усі необхідні саморізи на «U»- подібній частині

Оптимальне положення корзин залежить від висоти рами
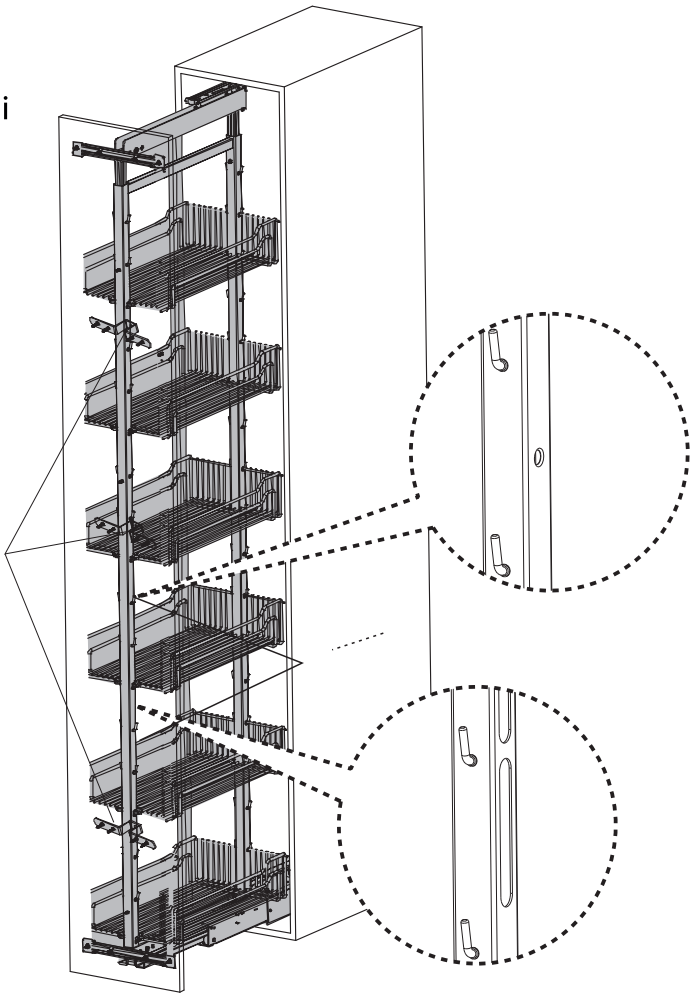
Примітка:
Усі «U»-подібні частини повинні бути установлені належним чином для дотримання безпеки.