Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Intermat W45**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Внимание:

Значения, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,8 мм

Примечание

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1. Изменяя расстояние до чашки C (3-8 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.

При определении позиции сверления под монтажную планку учитывайте требуемое расстояние от переднего края боковины корпуса до соответствующей линии разметки для ряда отверстий.

В таблице указана необходимая минимальная фуга, соответствующая требуемой толщине двери и расстоянию до чашки C.
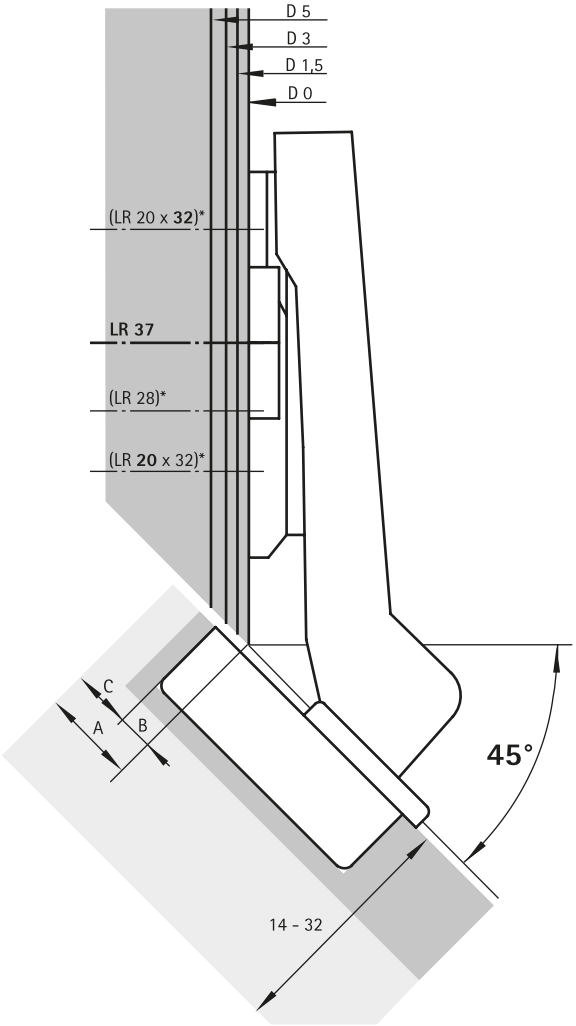
накладная навеска (B 6 мм) - масштаб 1:1