

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ СИСТЕМИ РОЗСУВНИХ ДВЕРЕЙ З АЛЮМІНІЄВОЮ РАМОЮ

Комплектуючі	Зображення	Кількість Одні двері	Комплектуючі	Зображення	Кількість Одні двері
Нижній ролик		2	Пластиковий елемент Т-подібної форми		2
Верхній ролик із запобіжником від стрибків		2	Саморіз ST6*30 з шестигранною головкою		4
Саморізи ST4*10 з великою напівкруглою головкою		2			

Специфікація

1.Параметри дверної панелі:
- H = Внутрішня висота шафи
- h1 = Висота дверей
- S = Відстань між ніжкою верхнього ролика та вертикальною рамою
- W1 = Ширина дверей
- T = Висота нижньої направляючої

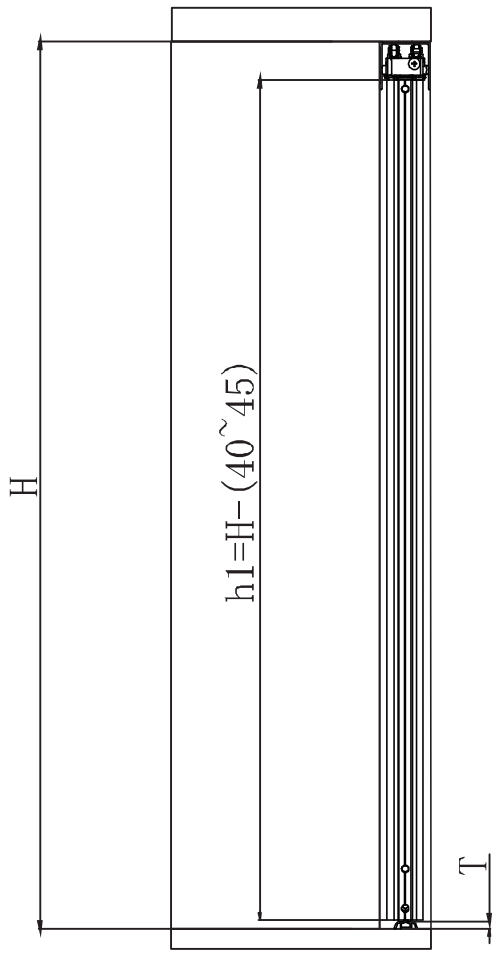

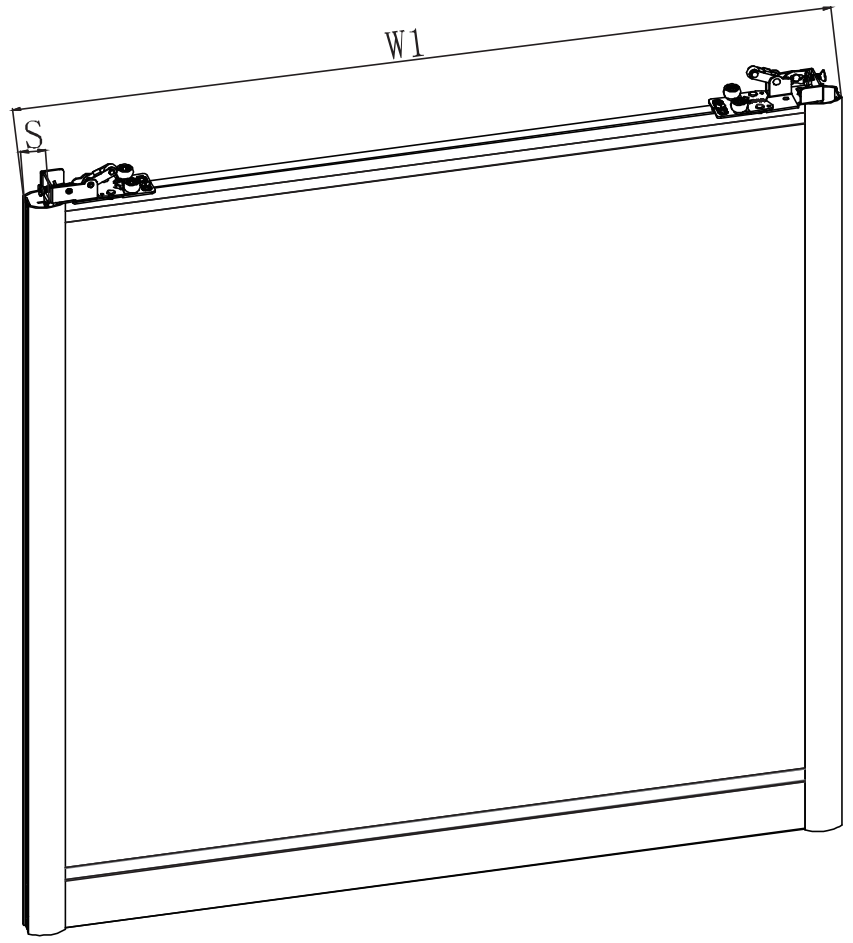

IFT > 6，h1=H-(40-45)-(T-6)

Монтаж комплектуючих

1.Установка пластикового елемента Т-подібної форми

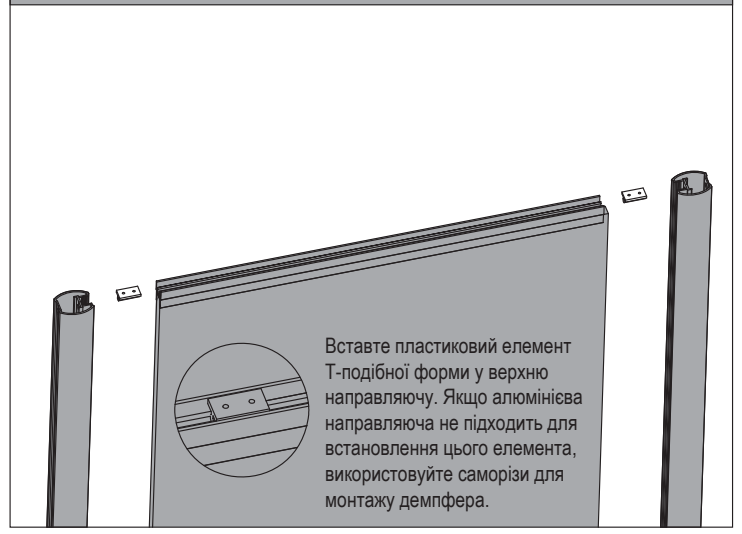

2.Монтаж нижнього ролика

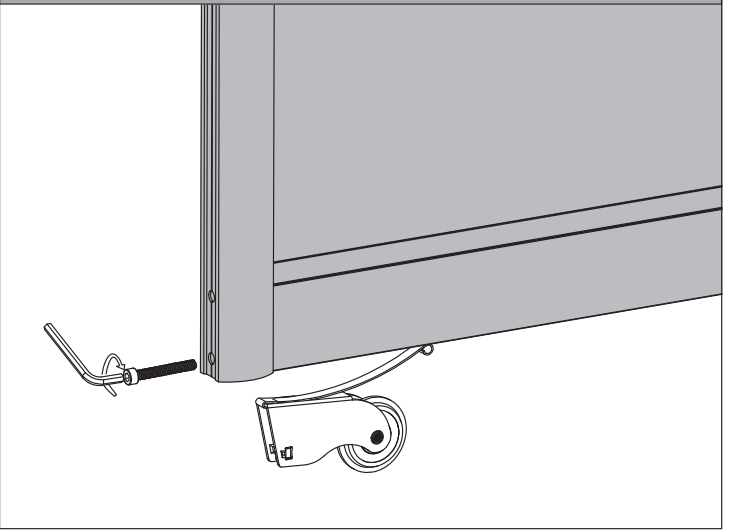

3.Регулювання ролика із запобіжником від стрибків

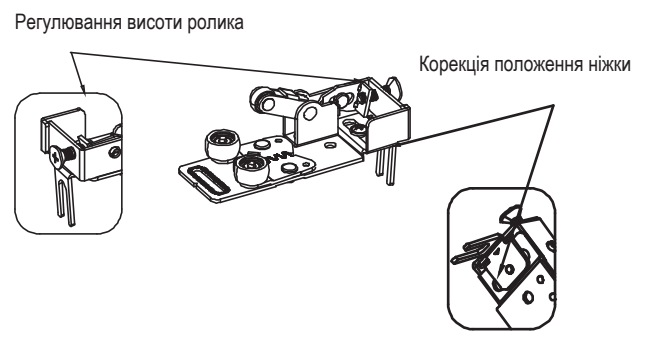

4.Монтаж ролика із запобіжником від стрибків

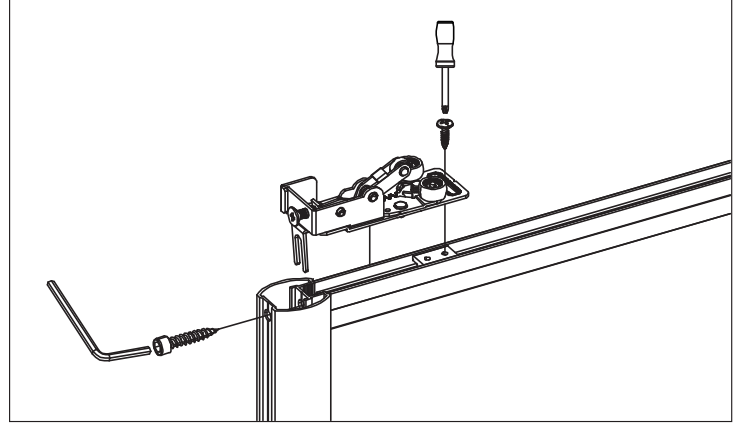

5.Монтаж дверей

Відрегулюйте гвинти із хрестоподібною головкою з обох боків верхнього ролика, щоб опустити ролик для монтажу дверей.



6.Монтаж дверей

Стисніть ролики в напрямку стрілки "→" для зменшення відстані між ними, потім проштовхніть двері в направляючу в напрямку стрілки "↑". Використовуйте гвинти з шестигранною головкою на нижньому ролику, щоб відрегулювати горизонтальний зазор дверей.

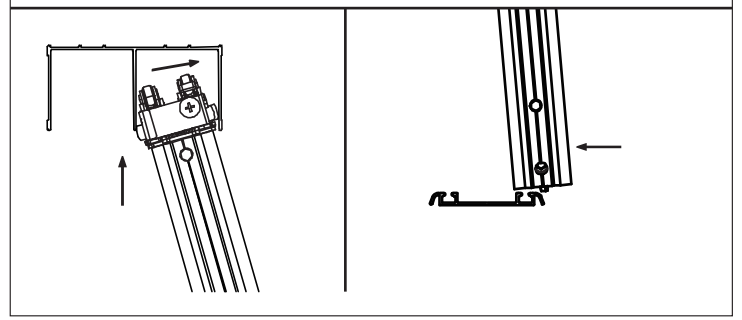

7.Регулювання верхнього ролика

Знову відрегулюйте гвинти із хрестоподібною головкою з обох боків верхнього ролика, щоб забезпечити прилягання верхнього ролика до верхньої направляючої та зафіксувати дверну панель.

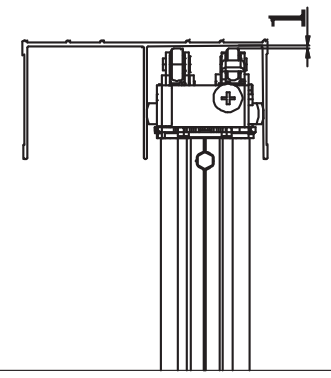

ПРИМІТКА: Залиште зазор 1 мм між верхнім роликом і верхньою направляючою