

Free Flap H 1.5 – елегантний фурнітура для широкого застосування в навісних шафах

Для фасадів з дерева, скла або з алюмінієвою рамою




Версії продукту і колір

Повністю пластикова версія білого або сірого кольору
Пластиковий корпус (білий або сірий), з металевим важелем



Швидкий монтаж

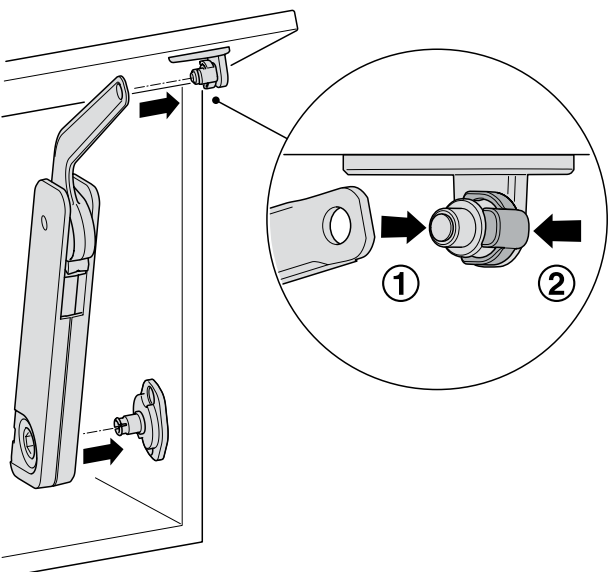

Швидкий монтаж без інструментів до кріплень до корпусу та фасаду

A

Привабливий, різноманітний зовнішній вигляд

- Доступні версії зроблені повністю з пластику або з металевим важелем; доступний колір корпусу білий або сірий

Багатофункціональність використання

- Різноманітність стандартного продукту забезпечує різноманітну функціональність для фасадів з або без ручок; Шляхом зміни монтажного положення та комбінуванням з додатковими компонентами, можуть бути досягнуті можливості відкриття фасадів з ручкою та push-to-open (без ручки)
- Для одностороннього або двостороннього застосування (залежить від ширини і ваги фасаду)
- Може бути використаний у поєднанні з прихованою петлею на 110° (петлі Push для push-to-open; петлі з доводчиком для soft closing)

Простий монтаж


- Монтаж простий, раціональний і без інструментів
- Утримуюче зусилля може індивідуально налаштовуватися до відповідної ваги фасаду і потрібної функції

Критерії диференціації типових версій

Маркування регульовального гвинта кольором для розрізнення моделей А (сірий), В (бежевий), С (білий) і D (чорний)



Регулювання утримуючого зусилля за допомогою шестигранника SW10 (артикул та 235.79.301)

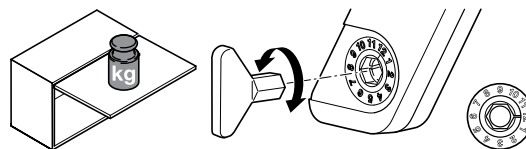


Примітка


Для регулювання утримуючого зусилля використовувати позначки 1-8

Позначки 9-12 використовувати через деякий час для додаткового регулювання фасаду (за необхідності)


Можливості регулювання фасаду

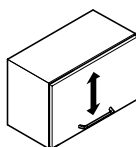

Регулювання по висоті*

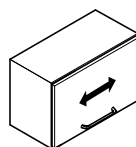

Бокове регулювання*

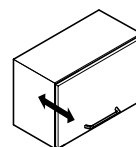

Регулювання по глибині*

* залежить від петель, які використовуються

Варіанти застосування

Для фасадів з ручкою


Free Flap H 1.5 – стандартна версія для відкривання фасаду з силовою підтримкою



1. Для фасадів з ручкою
2. Фасад зупиняється у будь-якому положенні
3. Менше зусилля для відкривання фасаду
4. Використовується разом зі звичайними прихованими петлями 110°; м'яке закриття забезпечується прихованими петлями з демпфером

Необхідний простір на боковій стінці і відстань до бокової стінки

Для кріплення до фасаду у 3-х варіантах застосування

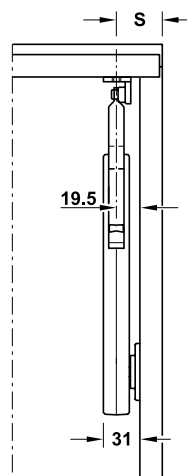

Відстань до бокової стінки
 $S = \text{накладання дверей} + 19.5 \text{ мм}$

Можливості застосування

Для фасадів без ручки

Free Flap H 1.5 – Touch opening

Для часткового відкриття фасаду і фіксації в будь-якому положенні



1. Натискання на фасад частково його підіймає, у верхню і нижню позицію необхідно довести рукою. Фасад фіксується в будь-якому положенні.
2. Використовується разом з прихованими петлями PUSH.
3. Фіксація фасаду в закритому положенні здійснюється за допомогою магнітної защіпки на корпусі і відповідної частини до неї на фасаді.
4. Додатково для фіксації можна використати магнітний тримач (за необхідністю)

Free Flap H 1.5 – Push-to-open

Для повного автоматичного підйому фасаду



1. Натискання на фасад підіймає його вгору до кінцевого положення
2. Використовується разом з прихованими петлями PUSH
3. Фіксація фасаду в закритому положенні здійснюється за допомогою магнітної защіпки на корпусі і відповідної частини до неї на фасаді.




Free Flap H 1.5 – фурнітура для відкривання фасадів з силовою підтримкою

Примітка


- Нижченаведені монтажні розміри і таблиці орієнтовних значень повинні бути обов'язково дотримані для даного виду застосування.
- Починаючи від ширини фасаду 600 мм, необхідно використовувати два підйомники Free Flap H 1.5
- Дані ваги наведені для одного підйомника Free Flap H 1.5, при використанні двох підйомників Free Flap H 1.5 значення ваги для фасаду подвоюється.
- Використовується разом зі звичайними прихованими петлями 110° з доводчиком або без.

Кут відкриття 75°

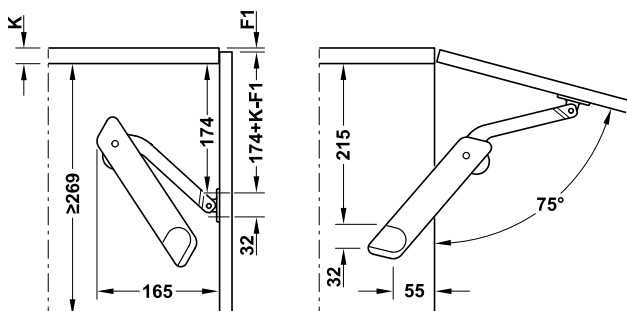


Висота фасаду, мм	Вага фасаду, мм		
	● Модель А	● Модель В	● Модель D
350	2.6–4.2	3.8–6.5	6.2–10.9
400	2.3–3.3	3.0–5.8	5.6–10.2
450	2.2–3.1	2.7–4.6	5.5–9.7
500	1.7–2.8	2.3–4.6	4.6–8.5
550	1.6–2.6	2.2–4.2	4.1–6.6
600	1.2–2.3	2.1–3.9	3.9–6.0

Кут відкриття 90°

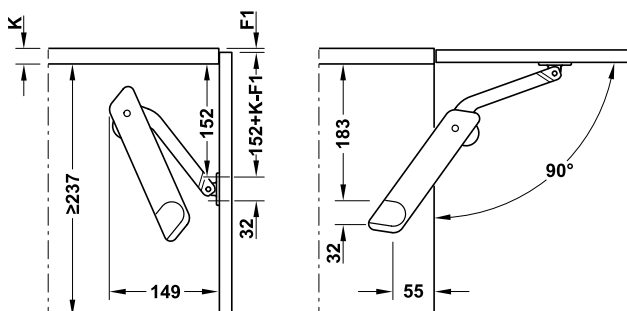

Висота фасаду, мм	Вага фасаду, мм		
	● Модель А	● Модель В	● Модель D
275	2.8–3.8	3.5–6.0	5.8–10.5
300	2.2–3.4	3.3–5.7	5.2–9.0
350	2.1–2.9	2.7–4.9	4.8–8.0
400	1.6–2.3	2.3–4.6	4.3–7.9
450	1.3–2.2	2.0–3.8	3.8–6.3
500	1.2–2.0	1.7–3.4	3.4–6.0
550	1.2–1.9	1.7–3.0	3.0–5.1
600	0.9–1.6	1.6–3.0	3.0–4.7


Кут відкриття 110°

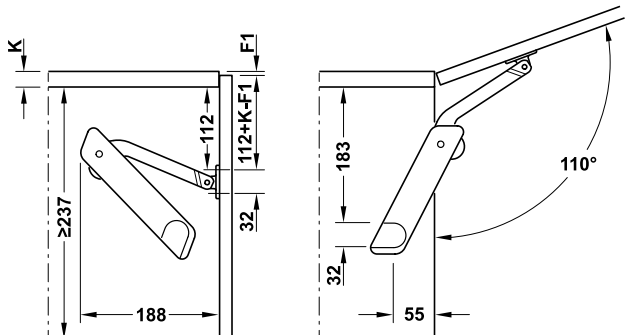


Висота фасаду, мм	Вага фасаду, мм		
	● Модель А	● Модель В	● Модель D
275	1.9–2.8	2.6–4.3	4.2–7.1
300	1.1–2.4	2.4–4.1	4.0–7.0
350	1.1–2.1	2.1–3.7	3.6–6.4
400	1.1–1.7	1.7–3.2	3.2–5.5
450	1.0–1.6	1.6–2.8	2.8–5.5
500	1.0–1.4	1.3–2.5	2.5–4.5
550	0.8–1.3	1.3–2.2	2.2–3.9
600	0.7–1.2	1.2–2.2	2.2–4.3




Кут відкриття 75°

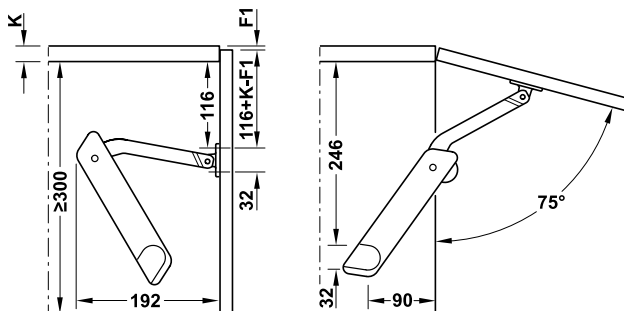

Кут відкриття 90°

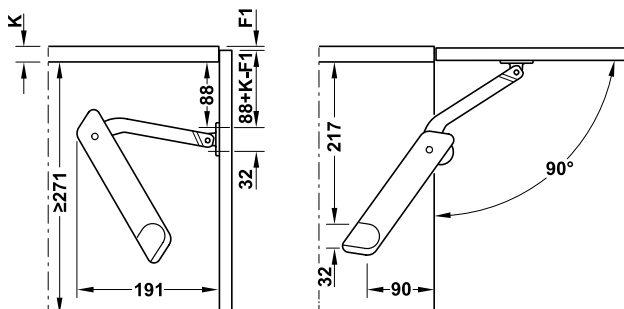

Кут відкриття 110°

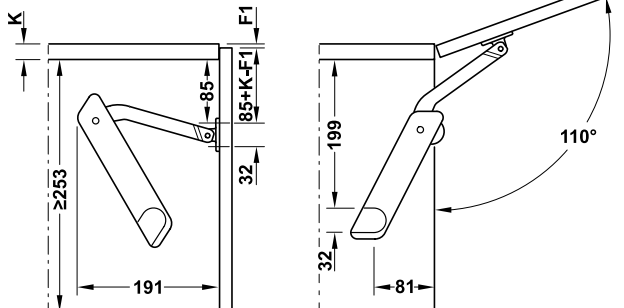

Free Flap H 1.5 Touch Opening – для часткового відкриття фасаду і фіксації в будь-якому положенні

Примітка

- Нижченаведені монтажні розміри і таблиці орієнтовних значень повинні бути обов'язково дотримані для даного виду застосування
- Починаючи від ширини фасаду 600 мм необхідно використовувати два підйомники Free Flap H 1.5
- Дані ваги наведені для одного підйомника Free Flap H 1.5, при використанні двох підйомників Free Flap H 1.5 значення ваги для фасаду подвоюється
- Використовується разом з прихованими петлями PUSH і магнітною зачіпкою
- Для надійної фіксації фасаду в закритому положенні потрібно використати одну магнітну зачіпку Push 356.06.460/461 і додатковий магнітний тримач 356.06.470/471 (на деякій відстані)

Висота фасаду, мм	Вага фасаду, мм		
	● Модель B	● Модель C	● Модель D
350	4.6–5.3	–	–
400	3.2–4.8	4.3–7.0*	5.5–8.0*
450	2.5–4.0	4.0–6.3*	5.0–7.6*
500	2.2–3.5	3.5–5.4*	4.7–7.3*
550	2.0–3.3	2.6–5.1	4.0–6.9
600	–	2.6–4.7	3.6–6.3

* 356.06.460/461 + 356.06.470/471


Висота фасаду, мм	Вага фасаду, мм		
	● Модель B	● Модель C	● Модель D
350	2.4–4.2	3.4–5.2*	4.7–6.9*
400	1.5–3.2	3.1–4.9*	3.9–5.6*
450	1.5–2.6	2.6–4.2*	3.6–5.4*
500	1.4–2.4	2.4–3.6	3.4–5.0
550	1.3–2.1	1.9–3.2	2.6–4.6
600	1.3–1.9	1.8–3.1	–

* 356.06.460/461 + 356.06.470/471


Висота фасаду, мм	Вага фасаду, мм		
	● Модель B	● Модель C	● Модель D
300	2.0–3.6	2.8–5.3	–
350	2.0–3.4	2.7–4.6	3.6–5.6
400	1.8–2.9	2.6–3.9	3.5–5.0
450	1.4–2.2	2.2–3.7	2.9–4.4
500	1.3–2.2	2.0–3.4	2.6–3.7
550	1.0–1.8	1.6–3.2	2.3–3.9
600	–	1.5–2.7	2.2–3.4




Кут відкриття 75°

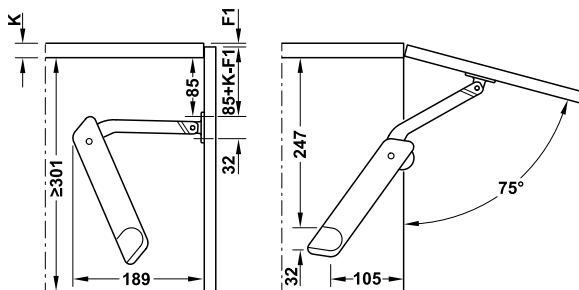

Кут відкриття 90°

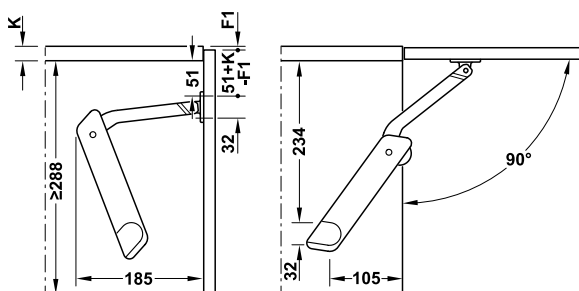

Кут відкриття 110°

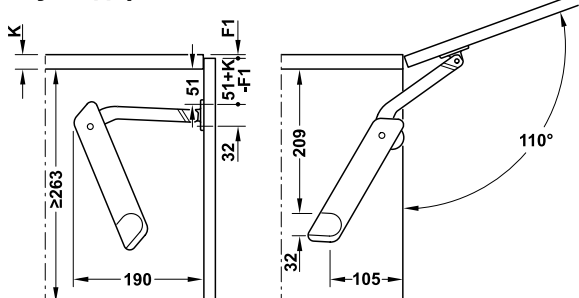

Free Flap H 1.5 Push-to-open – для повного автоматичного підйому фасаду

Примітка

- Нижченаведені монтажні розміри і таблиці орієнтовних значень повинні бути обов'язково дотримані для даного виду застосування
- Починаючи від ширини фасаду 600 мм необхідно використовувати два підйомники Free Flap H 1.5
- Дані ваги наведені для одного підйомника Free Flap H 1.5, при використанні двох підйомників Free Flap H 1.5 значення ваги для фасаду подвоюється
- Використовується разом з прихованими петлями PUSH і магнітною зачіпкою
- Для надійної фіксації фасаду в закритому положенні потрібно використати одну магнітну зачіпку Push 356.06.460/461 і додатковий магнітний тримач 356.06.470/471 (на деякій відстані)

Висота фасаду, мм	Вага фасаду, мм		
	● Модель В	● Модель С	● Модель D
350	2.6–3.6	3.1–5.3*	4.7–6.6*
400	2.3–3.1	3.1–5.1*	4.3–6.6*
450	1.8–2.6	2.6–4.0*	3.6–5.6*
500	1.6–2.3	2.3–3.6	3.3–4.9
550	1.5–2.1	2.1–3.6	3.1–4.6
600	1.4–2.0	2.0–3.2	2.7–4.2

* 356.06.460/461 + 356.06.470/471

Висота фасаду, мм	Вага фасаду, мм		
	● Модель В	● Модель С	● Модель D
350	1.7–2.5	2.1–3.2	3.0–4.0
400	1.3–1.9	1.9–3.0	2.8–4.0
450	1.1–1.5	1.5–2.6	2.2–3.2
500	–	1.4–2.4	2.0–2.9
550	–	1.3–2.2	1.8–2.8
600	–	1.3–1.7	1.5–2.5

Висота фасаду, мм	Вага фасаду, мм		
	● Модель В	● Модель С	● Модель D
300	1.5–2.1	2.1–3.0	2.7–4.1
350	1.5–2.1	1.9–2.7	2.6–3.7
400	1.1–1.5	1.5–2.5	2.2–3.5
450	1.0–1.3	1.3–2.3	2.0–2.9
500	–	1.2–1.7	1.6–2.7
550	–	1.2–1.7	1.5–2.3
600	–	1.2–1.5	1.3–2.1

Повний комплект Free Flap H 1.5 – пластик із сталевим важелем для фасадів з дерева, скла або з алюмінієвою рамою



Лівостороннє (L) або правостороннє (R) кріплення

- Матеріал: корпус, кріплення до корпусу, кріплення до фасаду і ключ: пластик, важіль: цамак
- Покриття/колір: корпус і поверхня: сірий NCS S 2005-R80BS або білий NCS S 0505-R80B
сталевий важіль: нікельований
- Монтаж: без інструментів, кріплення до корпусу і кріплення до фасаду: за допомогою шурупів
- Налаштування: регулювання утримуючого зусилля

Одностороннє застосування



Об'єм поставки

- 1 розкладний стопор
- 1 кріплення до корпусу
- 1 кріплення до фасаду
- 1 шестигранний ключ SW10, пластик
- 1 комплект інструкції

Модель	Монтаж	Сірий	Білий
A	Правий	372.28.600	372.28.800
	Лівий	372.28.601	372.28.801
B	Правий	372.28.610	372.28.810
	Лівий	372.28.611	372.28.811
C	Правий	372.28.620	372.28.820
	Лівий	372.28.621	372.28.821
D	Правий	372.28.630	372.28.830
	Лівий	372.28.631	372.28.831

Упаковка: 1 шт.

Вказівки для замовлення:

Починаючи від ширини фасаду 600 мм, необхідно використовувати два підйомники Free Flap H 1.5

Двостороннє застосування



Об'єм поставки

- 2 розкладні стопори
- 2 кріплення до корпусу
- 2 кріплення до фасаду
- 1 шестигранний ключ SW10, пластик
- 1 набір інструкцій

Модель	Монтаж	Сірий	Білий
A	На обидвох сторонах	372.28.500	372.28.700
B		372.28.510	372.28.710
C		372.28.520	372.28.720
D		372.28.530	372.28.730

Упаковка: 1 набір

Вказівки для замовлення:

Починаючи від ширини фасаду 600 мм, необхідно використовувати два підйомники Free Flap H 1.5

Повний комплект Free Flap H 1.5 – пластик для фасадів з дерева, скла або з алюмінієвою рамою



Лівостороннє (L) або правостороннє (R) кріплення

- Матеріал: корпус, важіль, кріплення до корпусу, кріплення до фасаду і ключ: пластик
- Покриття/колір: сірий NCS S 2005-R80BS
білий NCS S 0505-R80B;
- Монтаж: без інструментів, кріплення до корпусу і кріплення до фасаду: за допомогою шурупів
- Налаштування: регулювання утримуючого зусилля

Одностороннє застосування



Об'єм поставки

- 1 розкладний стопор
- 1 кріплення до корпусу
- 1 кріплення до фасаду
- 1 шестигранний ключ SW10, пластик
- 1 комплект інструкції

Модель	Монтаж	Сірий	Білий
A	Правий	372.39.600	372.39.800
	Лівий	372.39.601	372.39.801
B	Правий	372.39.610	372.39.810
	Лівий	372.39.611	372.39.811
C	Правий	372.39.620	372.39.820
	Лівий	372.39.621	372.39.821
D	Правий	372.39.630	372.39.830
	Лівий	372.39.631	372.39.831

Упаковка: 1 шт.

Вказівки для замовлення:

Починаючи від ширини фасаду 600 мм, необхідно використовувати два підйомники Free Flap H 1.5

Двостороннє застосування



Об'єм поставки

- 2 розкладні стопори
- 2 кріплення до корпусу
- 2 кріплення до фасаду
- 1 шестигранний ключ SW10, пластик
- 1 набір інструкцій

Модель	Монтаж	Сірий	Білий
A	На обидвох сторонах	372.39.500	372.39.700
B		372.39.510	372.39.710
C		372.39.520	372.39.720
D		372.39.530	372.39.730

Упаковка: 1 набір

Вказівки для замовлення:

Починаючи від ширини фасаду 600 мм, необхідно використовувати два підйомники Free Flap H 1.5

Повний комплект Free Flap H 1.5 окремі компоненти для фасадів з дерева, скла або з алюмінієвою рамою

Розкладний стопор – пластик



Модель	Монтаж	Сірий	Білий
A	На обидві сторони	372.39.300	372.39.400
B		372.39.310	372.39.410
C		372.39.320	372.39.420
D		372.39.330	372.39.430

Упаковка: 50 шт.

Розкладний стопор – пластик з металевим важелем



Модель	Монтаж	Сірий	Білий
A	На обидві сторони	372.28.300	372.28.400
B		372.28.310	372.28.410
C		372.28.320	372.28.420
D		372.28.330	372.28.430

Упаковка: 50 шт.

Заглушка



Монтаж	Сірий	Білий
Правий	372.39.000	372.39.002
Лівий	372.39.001	372.39.003

Упаковка: 50 шт.

Шестигранний ключ SW10



Матеріал	Колір	Артикул
Пластик	Сірий	235.79.301

Упаковка: 1, 100 або 1000 шт.

Кріплення до корпусу



Монтаж	Сірий	Білий
На обидві сторони	372.39.016	372.39.017

Упаковка: 50 шт.


Кріплення до фасаду



Монтаж	Сірий	Білий
На обидві сторони	372.39.014	372.39.015

Упаковка: 50 шт.

Адаптер для скляних фасадів для приклеювання

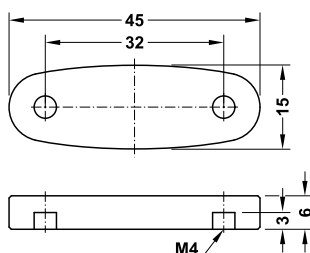

- Область застосування: для використання у поєднанні з кріпленням до фасаду для скляних фасадів
- Матеріал: нержавіюча сталь
- Монтаж: шляхом приклеювання (УФ - клей)
- Шурупи M4 входять в комплект поставки


Примітка:

При використанні адаптера для скляних фасадів, потрібно змістити монтажні розміри для фурнітури Duo, Maxi чи Free Flap H 1.5 в глибину корпусу на висоту адаптера (6 мм)

Поверхня	Артикул
Потерта	373.69.780

Упаковка: 1 шт.

Адаптер для алюмінієвих рам 20 мм

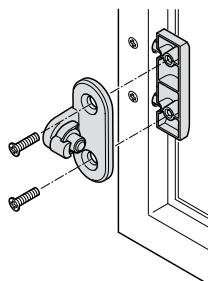

- Матеріал: цамак
- Кріпильні матеріали входять в комплект поставки

Поверхня	Артикул
Нікельований	372.37.044

Упаковка: 1 або 10 наборів